

СЕРИЯ

# INVISIBLE


ДВЕРИ-НЕВИДИМКИ




УНИКАЛЬНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРОБ  
«ЗАМКНУТОГО ПРОФИЛЯ»  
СВЕРХПРОЧНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ




ВАРИАТИВНОСТЬ ОТДЕЛКИ:  
КРАСИМ! КЛЕИМ ОБОИ!  
НАНОСИМ ДЕКОР!

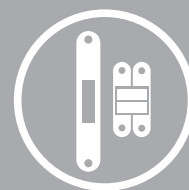

ЗАВОДСКАЯ ВРЕЗКА ФУРНИТУРЫ:  
СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ  
И МАГНИТНЫЙ ЗАМОК  
В КОМПЛЕКТЕ ПОСТАВКИ

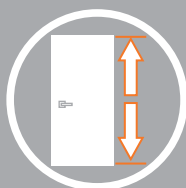

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НЕСТАНДАРТА  
ПО ВЫСОТЕ ДО 2300 ММ

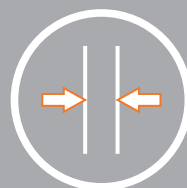

ПОЛОТНА ИНВИЗИБЛ  
ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ДО 59 ММ



5 лет гарантии



4 завода



20 лет опыта



Соответствие ГОСТ

## Полотно прямого открывания

### INVISIBLE 40


Полотно толщиной 40 мм.  
Конструктив:  
МДФ 6 мм + ДСП  
+ сотовое заполнение.

ABS кромка с 4-х сторон  
для полотен INVISIBLE 40 мм

## Полотно с «обратным» притвором

### INVISIBLE 59

Полотно толщиной 59 мм  
с обратным притвором с 3-х сторон  
Конструктив:  
МДФ 6 мм + ДСП + сотовое заполнение.

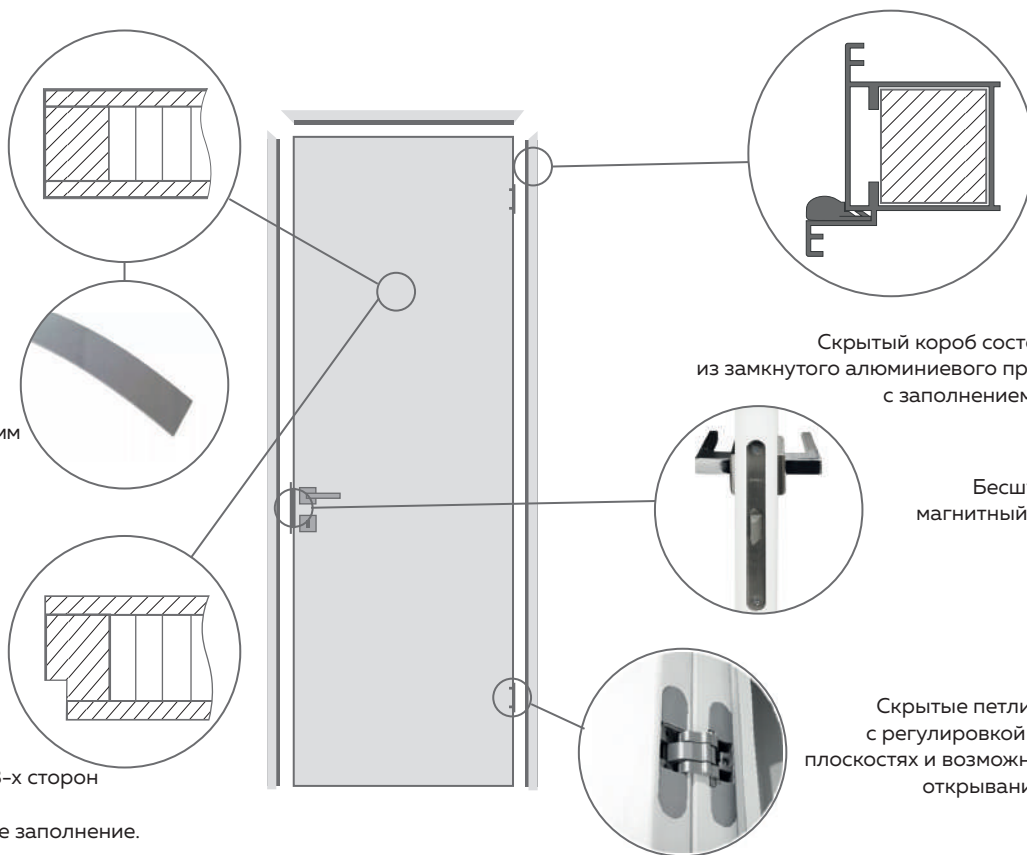


Скрытый короб состоящий  
из замкнутого алюминиевого профиля  
с заполнением МДФ

Бесшумный  
магнитный замок

Скрытые петли НН-6  
с регулировкой в трех  
плоскостях и возможностью  
открывания 180°

# СХЕМА ОТКРЫВАНИЯ

Как и обычные межкомнатные, скрытые двери бывают прямого и обратного открывания. Первые при входе в помещение открываются на себя, вторые, чтобы войти, открываются от себя.

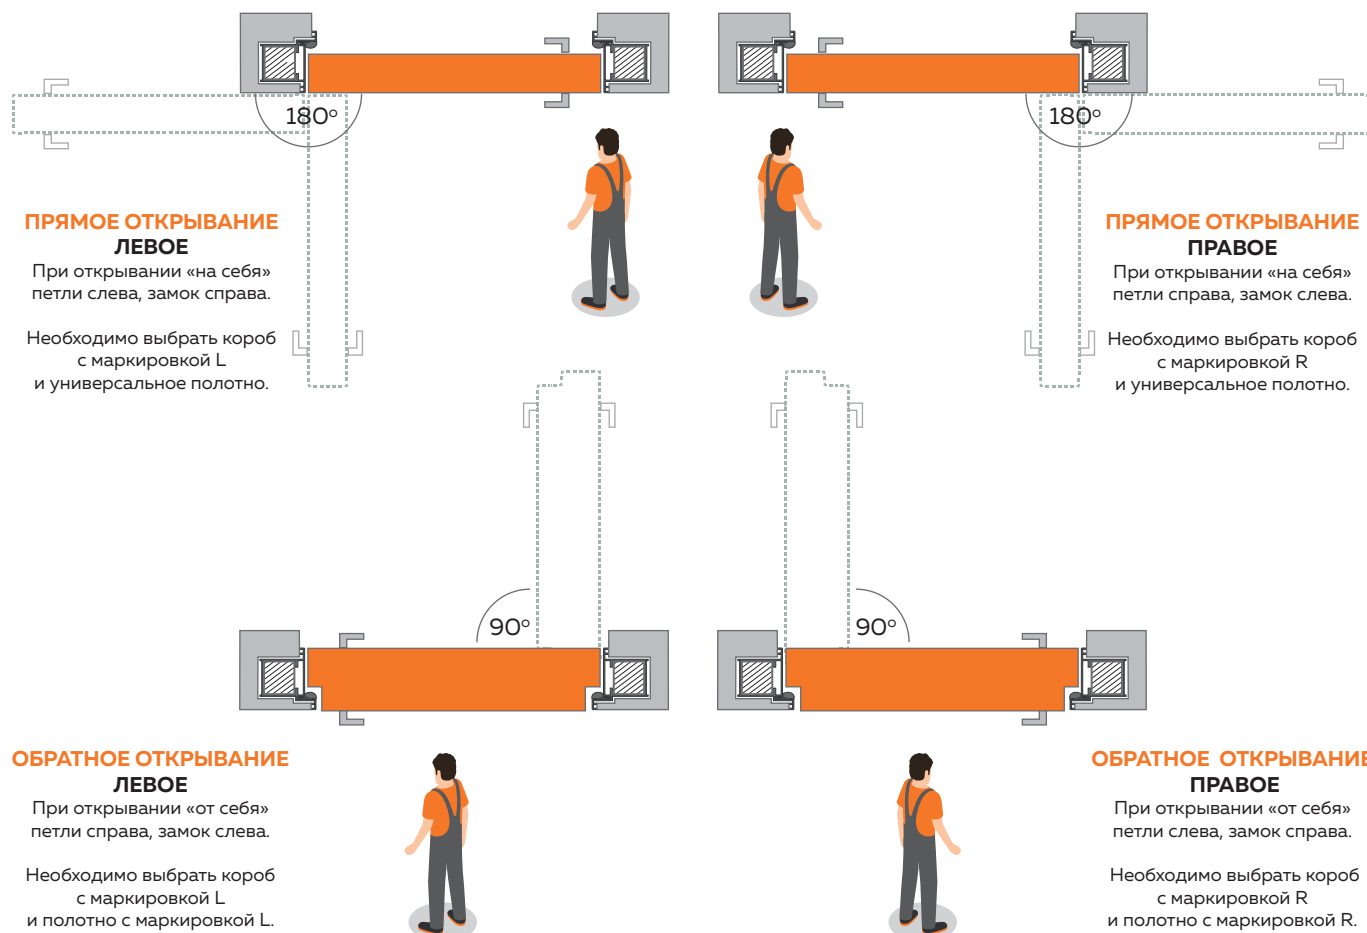

## ПРЯМОЕ ОТКРЫВАНИЕ ЛЕВОЕ

При открывании «на себя»  
петли слева, замок справа.

Необходимо выбрать короб  
с маркировкой L  
и универсальное полотно.

## ПРЯМОЕ ОТКРЫВАНИЕ ПРАВОЕ

При открывании «на себя»  
петли справа, замок слева.

Необходимо выбрать короб  
с маркировкой R  
и универсальное полотно.

## ОБРАТНОЕ ОТКРЫВАНИЕ ЛЕВОЕ


При открывании «от себя»  
петли справа, замок слева.

Необходимо выбрать короб  
с маркировкой L  
и полотно с маркировкой L.

## ОБРАТНОЕ ОТКРЫВАНИЕ ПРАВОЕ


При открывании «от себя»  
петли слева, замок справа.

Необходимо выбрать короб  
с маркировкой R  
и полотно с маркировкой R.

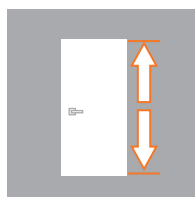

## ПРОЧНОСТЬ

Алюминиевый короб в сочетании с фальшкоробом из МДФ образует прочную конструкцию, позволяющую устанавливать двери высотой до 2300 мм.

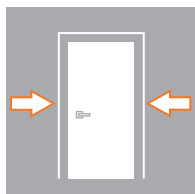


## ИДЕАЛЬНО РОВНЫЙ КОНТУР

В отличие от деревянного короба, который может со временем деформироваться под воздействием окружающей среды и в процессе эксплуатации мешать полотну открываться, геометрия алюминиевого короба сохраняется первоначальной во время всего срока эксплуатации двери.




## УПЛОТНИТЕЛЬ

В короб по периметру вставлен уплотнитель серого цвета, что создает дополнительную звукоизоляцию и мягкость закрывания.

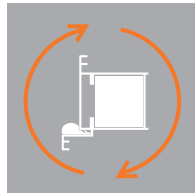


## УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ОТКРЫВАНИЯ

Конструкция короба позволяет осуществить монтаж с открыванием двери внутрь или наружу помещения.

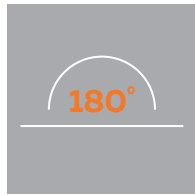

## ШИРОКОЕ ОТКРЫВАНИЕ

Петли усиленной конструкции позволяют полотну распахиваться наружу под углом до 180°.

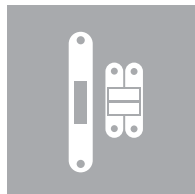

## ЗАВОДСКАЯ ВРЕЗКА ФУРНИТУРЫ

Фурнитура идет в комплекте поставки. Скрытые петли НН-6 выдерживают нагрузку до 40 кг на 2 петли. Магнитный замок создает плавность открывания/закрывания полотен.




## ДВЕРЬ-НЕВИДИМКА

Полотно располагается в одну линию со стеной, что позволяет производить отделку стен и полотна в одном стиле.




## ПОКРЫТИЕ ПОЛОТНА

Дверное полотно имеет многослойное покрытие готовое к финишной отделке в любом стиле с использованием декоративной штукатурки, обоев или эмали. При этом финишная заводская отделка полотна готова к эксплуатации и его можно дополнительно ничем не покрывать.

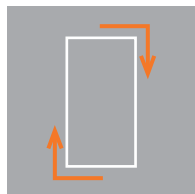

## ПРОЧНОСТЬ ТОРЦОВ ПОЛОТНА

Толстая ABS кромка в цвет с 4-х сторон для полотен INVISIBLE 40 мм. Полотна INVISIBLE 59 мм с притвором выпускаются с меламиновой кромкой с 4-х сторон.

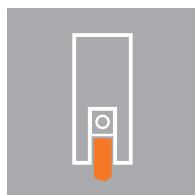

## АВТОПОРОГ

Конструктив полотна позволяет устанавливать автопорог в процессе монтажа на объекте.

Полотна с притвором Обратного открывания оптимально решают вопрос, который возникает в ситуации, когда полотно должно открываться «от себя» внутрь помещения, и при этом скрытый короб должен находиться заподлицо с внешней стеной. С нашими полотнами INVISIBLE 59 мм вы можете устанавливать двери «невидимки» вровень с внешней стеной, а открывание осуществлять во внутрь помещения (обратное). При использовании полотен INVISIBLE 40 мм необходимо помнить, что открывание межкомнатной двери осуществимо лишь в ту сторону, к которой смещён весь дверной блок в проёме.

При установке «дверей-невидимок» INVISIBLE используется специальный скрытый короб, имеющий технологические пазы для подвода гипсокартона либо стеновых панелей. Благодаря такой конструкции системы погонажа, установка двери происходит в один уровень со стеной (заподлицо) без применения привычных классических наличников с лицевой стороны.



## ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ Поставки ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

**1. Короб алюминиевый с уплотнителем**  
2 стоевых + верхняя перекладина с резкой под 45 градусов.  
На стоевых выполнена фрезеровка под скрытые петли и ответную планку.

Упаковка Короба в комплекте с фурнитурой:  
ответная планка к замку и 2 скрытых петли\*.  
Нанесена маркировка L (левое) либо R (правое) в зависимости от сторонности открывания.

**2. Дверное полотно INVISIBLE.**  
Врезан магнитный замок и выполнена фрезеровка под 2 скрытые петли.

### Полотно INVISIBLE 40 мм Универсальное.

Внимание! Следует помнить, что в случае заказа полотен INVISIBLE 40 мм высотой более 2000 мм появляется сторонность L/R, так как врезан замок и выполнена фрезеровка под петли. Это необходимо учитывать при размещении заказов на производство.

### Полотно INVISIBLE 59 мм. Притвор с 3-х сторон. Полотна имеют сторонность L/R.

Стандартные размеры полотен 600/700/800/900x2000 мм  
под заказ возможно изготовление нестандарт  
по ширине: от 350 мм до 1000 мм  
по высоте: от 1700 мм до 2300 мм  
Максимальный вес полотен высотой 2300 мм – 30 кг

\* Мы рекомендуем устанавливать дополнительную третью скрытую петлю HH-6 в случае, если нагрузка на полотно после финишной отделки будет составлять более 40 кг. Также необходимо следовать рекомендациям производителя скрытых петель в вопросах монтажа петель, регулировки и допустимых нагрузок.

Для обеспечения открывания дверного полотна на 180 градусов при установке двери с коробкой INVISIBLE рекомендуется наносить верхний декоративный слой толщиной не более 1 мм. При толщине декоративного покрытия более 1 мм угол открывания дверного полотна уменьшается до 90 градусов.




Бесшумный магнитный замок



Скрытые петли HH-6 с регулировкой в трех плоскостях и возможностью открывания 180°


Коробка монтируется до проведения финишной отделки стен. Зазор между полотном и коробкой должен составлять 3 мм. Перед началом работ убедитесь в наличии необходимого инструмента, комплектующих, проверьте соответствие размеров полотна и проёма. Прежде чем производить монтаж необходимо определиться с толщиной финишного отделочного покрытия стены. Система предполагает использование финишного покрытия стены толщиной до 11 мм включительно.

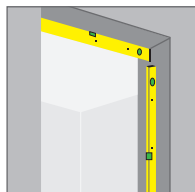


**1.** Верхняя часть проёма должна располагаться горизонтально и параллельно полу. Боковые стороны проёма должны быть вертикальными и параллельными.




**2.** Стойки коробки поставляются с торцами, торцованными с одной стороны под углом 45° и под углом 90° с другой. Поперечный брусок коробки торцован с двух сторон под углом 45°.

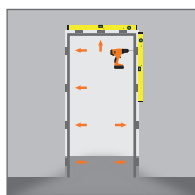


**3.** Закрепить монтажные пластины при помощи шурупов к тыльной стороне короба.

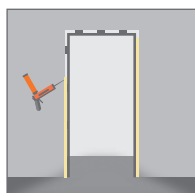

**4.** Выставить короб в проеме используя уровень и строительное правило, таким образом, чтобы он был заподлицо с финишным покрытием стены.

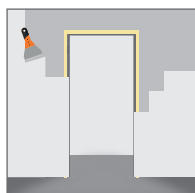

**5.** Закрепить короб в дверном проеме к стене при помощи шурупов и монтажной пластины одним концом, предварительно закрепленной на коробе.

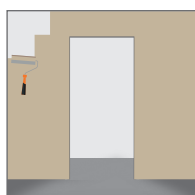


**6.** При необходимости поставить распорки между коробом с петлевой частью и коробом с ответной частью замка, для исключения их деформации при последующем отверждении монтажной пены.



**7.** Заполнить монтажной пеной зазор между коробом и стеной. Произвести ее выдержку до полного отверждения. После высыхания пены аккуратно срезать излишки, не повредив короб. Приступить к финишной отделке.



**8.** Выровняйте при помощи шпательки плоскость стены и дверной коробки. Нанесите декоративное покрытие (краска, обои, декоративная штукатурка), предварительно подготовив поверхность.

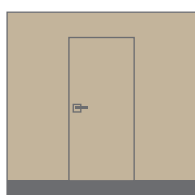

**9.** Петли вкрутить сперва в полотно, затем произвести навеску полотна на короб и закрепить петли на коробе при помощи винтов, входящие в комплект фурнитуры.

**10.** Произвести регулировку петель по зазорам между дверной коробкой и полотном.

**11.** При нанесении декоративных покрытий (краска, обои, декоративная штукатурка) необходимо предварительно подготовить поверхность дверного полотна INVISIBLE. Следуйте инструкции на странице 5.

**12.** Установите ручку в полотно. На петлю установите декоративные накладки.

**13.** Дверь INVISIBLE готова к использованию.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО INVISIBLE


(краска, обои, декоративная штукатурка)



**1.** Обработать торцы полотна наждачной бумагой градацией P400.



**2.** Обезжирить полотно со всех сторон где наносится декоративный слой.

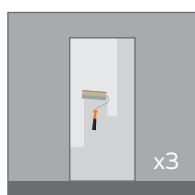

**3.** Загрунтовать дверное полотно в 3 слоя, с межслойной сушкой согласно рекомендации производителя используемого грунта.




**4.** Дождаться полного высыхания грунта, приблизительно 3-4 часа.



**5.** Снова обезжирить поверхность.



**6.** Выполнить штукатурно-шпатлёвочные работы.

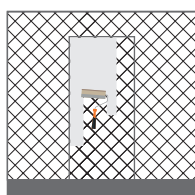

**7.** Нанести финишное декоративное покрытие.



[www.velldoris.net](http://www.velldoris.net)

